


**WEMAG**

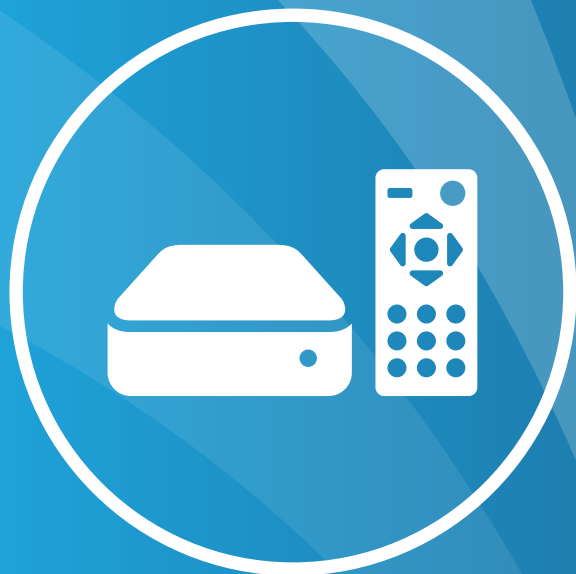

# WEMAG TV

---

Fernsehen mit Lichtgeschwindigkeit

---

Thomson Streaming-Box 240G

---

[www.wemag.com/internet](http://www.wemag.com/internet)

**IMPRESSUM**

**Herausgeber:**  
WEMAG AG  
Obotritenring 40  
19053 Schwerin

**Redaktion:**  
WEMAG AG/purteil.com GmbH

**Gestaltung:**  
Teamgeist Medien GbR  
(www.teamgeist-medien.de)

**Bilder:**  
© Proxima Studio, Adobe Stock (S. 2)  
© purteil.com GmbH (S. 6/ 7/ 8/ 9)  
© metamorworks, Adobe Stock (S. 11)

**Stand: Dezember 2024**

- 3 Das Fernsehen der Zukunft
- 4 Thomson Streaming-Box 240G
- 5 Installation
- 6 Fernbedienung
- 7 Einstellungen und Anwendungen
- 9 Startbildschirm anpassen
- 10 Häufig gestellte Fragen



## Das Fernsehen der Zukunft

Erleben Sie das Fernsehen in einer neuen Dimension. Mit der WEMAG TV-Box (Thomson Streaming-Box 240G) stehen Ihnen, je nach gebuchtem Tarif, zahlreiche Sender in HD-Qualität zur Verfügung und dank moderner Glasfasertechnologie ist das Bild glasklar – bei jedem Wetter. Beim Fernsehen mit Lichtgeschwindigkeit bestimmen Sie, wie Ihr Programm aussehen soll – stets flexibel und unabhängig von Sendezeiten. Markieren Sie Ihre Lieblingssender, schauen Sie laufende Sendungen von vorne an oder wählen Sie dank der Replay-Funktion einfach ein vergangenes Programm aus und schauen Sie es sich bis zu 7 Tage danach erneut an. Ihre Lieblingsfilme können Sie ganz einfach aufnehmen und abspeichern.

Auch Ihre Streamingdienste, Programme, Apps und Mediatheken können Sie mit der WEMAG TV-Box bequem verwalten. Sie haben Kinder im Haushalt? Kein Problem. Ganz schnell ist auch ein Jugendschutz aktiviert.

Die Einrichtung ist ganz einfach: Die WEMAG TV-Box am Fernseher anschließen, mit dem Router verbinden und den Anweisungen auf ihrem TV-Bildschirm folgen. Fertig! Jetzt können Sie mit Lichtgeschwindigkeit und in schärfster HD-Qualität fernsehen.



### Große Sendervielfalt

Inklusive vieler HD-Sender und deutscher Privatsender in HD+ schon im Basispaket.



### Filme aufnehmen

Für Aufnahmen stehen Ihnen 10 Stunden Speicherplatz zur Verfügung.



### Erinnerungsfunktion

Keine Sendung mehr verpassen mit der Erinnerungseinstellung per Klick für Ihre gewünschte Serie.



### Direkter Zugriff auf Online-Angebote

Greifen Sie direkt und bequem auf Mediatheken, YouTube oder andere Streamingdienste zu.

# Thomson Streaming-Box 240G

## 1 Voraussetzungen


Um WEMAG TV empfangen zu können, benötigen Sie:

- » **TV-Gerät mit HDMI-Anschluss**  
Der HDMI Anschluss befindet sich für gewöhnlich an der Seite des Bildschirms und ist entsprechend beschriftet.

---

- » **Internetzugang**  
Die Verbindung ist per WLAN möglich. Wir empfehlen, die Thomson Streaming-Box 240G per LAN Netzkabel mit Ihrem Ethernet-Netzwerk zu verbinden, um möglichen Verbindungsproblemen vorzubeugen.

---

- » **Google Konto**  
Falls kein Google Konto vorhanden ist, bitte einrichten über das Internet unter [www.google.de](http://www.google.de). Sie können auch das Google Konto zum späteren Zeitpunkt einrichten im Menü Einstellungen.  
→ Konten eingeben (drücken Sie die Taste )

## 2 Lieferumfang prüfen und vorbereiten


Ihr WEMAG TV-Box Paket enthält:

- » Thomson Streaming-Box 240G, Netzteil, HDMI-Kabel, Fernbedienung, 2 AAA-Batterien


---

- » Legen Sie die mitgelieferten Batterien in das Batteriefach der Fernbedienung

## Installation

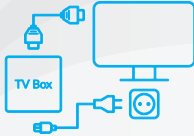**A**

**Anschließen:** Schließen Sie die WEMAG TV-Box mit dem Netzteil an eine Stromquelle an und verbinden Sie die Box via HDMI-Kabel mit Ihrem Fernsehgerät.

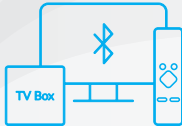**B**

**Fernbedienung verbinden:** Schalten Sie Ihr Fernsehgerät mit der WEMAG TV Fernbedienung ein, die Kopplung erfolgt automatisch. Bei Nutzung der Fernseher Fernbedienung folgen Sie den Kopplungsanweisungen auf dem Bildschirm.

**C**


**Einrichten der TV Box:** Sobald die Fernbedienung mit der Box verbunden ist, werden Sie durch das Installationsmenü geführt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Verwenden Sie dazu die Fernbedienung der Box.


**D**

**purTV App installieren:** Wählen Sie auf dem Home-Bildschirm das Menü Apps. Wählen Sie das Feld „Nach Apps und Spielen suchen“ und geben Sie den Namen „purTV“ ein. Wählen Sie die App mit OK aus und klicken danach auf „Installieren“. Nach dem Download „öffnen“ Sie die purTV App.

**E**

**Einloggen:** Geben Sie die von Ihrem TV-Anbieter erhaltenen Zugangsdaten ein, der LOGIN erfolgt automatisch:

→ **Benutzer eingeben** über die Tastatur mit  bestätigen


















→ **Passwort eingeben** über die Tastatur mit  bestätigen

**F**

**Jugendschutzeinstellung:** Bei Auswahl „NEIN“ gelangen Sie direkt zum Startbildschirm. Wählen Sie „JA“ und geben Sie anschließend Ihren gewählten vierstelligen Code ein. Die Auswahl können Sie im nachhinein unter „Einstellungen“ anpassen.

## Fernbedienung




	Standby: Quick Standby / Standby / Ein
	Quelle/Eingang: Wählt die an den Fernseher oder Live-TV angeschlossenen Geräte aus *Die Taste funktioniert nur, wenn die Smart RCU-Funktion der Thomson Streaming-Box 240G aktiviert ist
0 - 9	Zahlentasten: Geben Sie eine Zahl oder einen Buchstaben in das Textfeld auf dem Bildschirm ein
	Untertitel: Schaltet Untertitel ein und aus (soweit verfügbar)
	Info: Zeigt Informationen über Bildschirm Inhalte an
	Farbige Tasten: Funktionen in verschiedenen Anwendungen: Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm
	Profil wechseln: Wechselt Benutzerprofile
	Mikrofon: Aktiviert den Google Assistent und das in die Fernbedienung integrierte Mikrofon
	Einstellungen: Öffnet das Einstellen-Menü
	OK: Bestätigt die Auswahl
	Richtungstaste (D-Pad): Zum Navigieren in Menüs, Einstellen von Optionen, Verschieben des Fokus oder Cursors usw.
	Back/Return: Kehrt zum vorherigen Menübildschirm zurück, springt einen Schritt zurück usw.
	Home: Öffnet den Home-Bildschirm
	Standard-Funktionen
+ VOL -	Volume +/-: Regelt die TV-Lautstärke
^ CH v	Programm Springen durch die einzelnen TV-/Radio-Sender. Scrollt seitenweise durch die Senderliste, wenn die Senderliste am Fernsehbildschirm angezeigt wird.
	Mute: Schaltet die TV-Lautstärke komplett aus
	YouTube: Startet die YouTube-Anwendung
	Prime Video: Startet die Prime Video-Anwendung
	Netflix: Startet die Netflix-Anwendung
	Disney+: Startet die Disney+-Anwendung

## Einstellungen und Anwendungen


### Favoriten-Sender, Reihenfolge

Ihre Favoriten finden Sie direkt auf dem Startbildschirm oder unter „Einstellungen“. Wählen Sie in der Programmübersicht „Alle Sender“ Ihre Lieblings-sender. Der ausgewählte Sender wird mit einem Sternchen gekennzeichnet und erscheint links unter „Favoriten“. Sortieren Sie die Reihenfolge nach Ihren Wünschen indem Sie mit „OK“ den Sender markieren und mit den Pfeiltasten verschieben. Möchten Sie Sender löschen, bestätigen Sie das „x“ rechts neben dem Sendernamen.

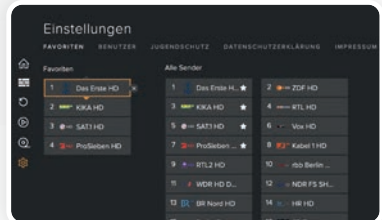

### EPG – Elektronischer Programmführer


Mit dem EPG haben Sie den kompletten Überblick über alle laufenden, kommenden und vergangenen Programme und Sendungen, und das 14 Tage im Voraus und in der Vergangenheit. Sie sehen auf einen Blick, bei welchen Sendungen auch Restart und aufnehmen (REC) möglich ist.

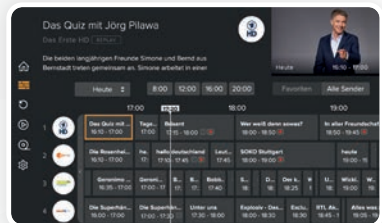

### Neustart laufender Sendungen

**Über den EPG:** Drücken Sie „OK“, es erscheinen alle Informationen zur Sendung. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „VON VORN BEGINNEN“, bestätigen mit „OK“ und starten die Sendung neu.

**Über den Startbildschirm:** Mit „OK“ kommen Sie in die laufende Sendung. Drücken Sie die Pfeiltaste nach unten zweimal und wählen Sie „VON VORN BEGINNEN“, bestätigen erneut mit „OK“.

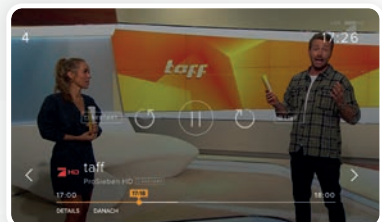

## Einstellungen und Anwendungen

### Replay (Catch-up)




Gehen Sie über das Hauptmenü auf „REPLAY“ und wählen Sie mit „OK“ Ihre Wunschsending aus den vergangenen 7 Tagen.



### Live TV Pause, Vor- und Zurückspulen



Drücken Sie im laufenden Programm auf „OK“ und mit der Pfeiltaste nach oben. Wählen Sie die gewünschte Funktion aus und bestätigen Sie mit „OK“. Der Zeitstrahl zeigt Ihnen, an welchem Punkt der Sendung Sie sich befinden.

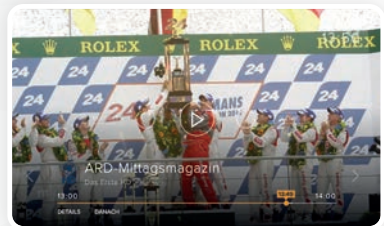

### Aufnahmen



Nehmen Sie so viele Sendungen gleichzeitig auf, wie Sie wollen. Den belegten und freien Speicherplatz haben Sie immer im Überblick.

**Über den EPG:** Drücken Sie „OK“, es erscheinen alle Informationen zur Sendung. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „AUFNEHMEN“, bestätigen Sie mit „OK“.







## Startbildschirm anpassen




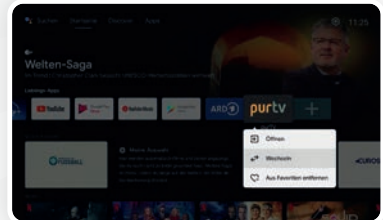
Nach dem Download finden Sie die purTV App unter „Apps“.

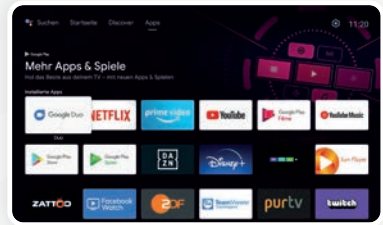

So verschieben Sie die purTV App in Ihre Apps:  
Wählen Sie in der App-Übersicht die purTV App aus und klicken Sie länger auf die „OK-Taste“, bis ein Untermenü erscheint. Gehen Sie mit der Pfeilnach unten Taste auf „Den Favoriten hinzufügen“, und bestätigen Sie mit der „OK-Taste“.

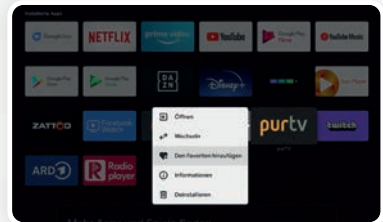

Wechseln Sie mit auf  den Startbildschirm.  
Die purTV App steht jetzt an der hinteren Stelle Ihrer Lieblings-Apps. Wählen Sie erneut die purTV App und klicken Sie länger auf die „OK-Taste“, bis ein weiteres Untermenü erscheint. Mit „Wechseln“ können Sie die Position der purTV App nach Ihren Vorstellungen ändern, z. B. an die erste Stelle.



Jetzt erscheint die purTV App dauerhaft an der von Ihnen gewählte Position.



## Häufig gestellte Fragen

---



### **Warum habe ich kein Signal auf meinem Fernseher, obwohl die WEMAG TV-Box mit einem HDMI-Kabel verbunden ist?**

Möglicherweise haben Sie am Fernseher nicht die richtige Eingangsquelle ausgewählt. Wählen Sie über „Quelle/Eingang“ den richtigen HDMI-Eingang und Sie erhalten nach einigen Sekunden das Signal der TV Box.

---



### **Benötige ich ein Google-Konto, um meine WEMAG TV-Box zu verwenden?**

Zum Einrichten der WEMAG TV-Box ist ein Google-Konto erforderlich. Sie müssen bei Ihrem Google-Konto auf Ihrer WEMAG TV-Box angemeldet sein, um auf den Google Play Store, Hey Google und die Inhalte der Streaming-Anwendungen zugreifen zu können.

---



### **Kann ich mein Google-Konto auf dem Gerät erstellen oder bearbeiten?**

Nein, Sie müssen Ihr Handy oder Ihren PC verwenden, um Ihr Google-Konto zu erstellen und zu bearbeiten.

---



### **Ich kann eine bestimmte Anwendung im Google Play Store nicht finden, obwohl ich sie auf mein Handy herunterladen kann.**

Einige Apps, die im Google Play Store für mobile Geräte wie Handys und Tablets erhältlich sind, sind aus rechtlichen Gründen nicht für Google TV-Geräte verfügbar.

---



### **Wie kann ich mit den Ziffern auf der Fernbedienung umschalten?**

Das Umschalten mit den Ziffern auf der Fernbedienung kann aus dem laufenden Programm erfolgen. Das direkte Umschalten mit Ziffern ist im Elektronischen Programmführer (EPG) nicht möglich.

---



### **Welche Audioformate werden über HDMI an den Verstärker ausgegeben?**

Die WEMAG TV-Box unterstützt die meisten digitalen Audioformate.

---



### **Welche Anforderungen gibt es für die Internetverbindung meiner WEMAG TV-Box?**

Die WEMAG TV-Box funktioniert gut mit einer Standard-Internetverbindung. Eine schnellere Internetverbindung bietet bessere Performance. Bitte beachten Sie, je mehr Geräte in Ihrem Heimnetzwerk angemeldet sind, desto weniger Breitband steht für die TV-Box zur Verfügung.

---



### **Wie kann ich ein Software-Update durchführen?**

Software-Updates der WEMAG TV-Box werden automatisch durchgeführt. Bei verfügbaren Updates für installierte Apps erhalten Sie eine Benachrichtigung auf dem Start Bildschirm. Gehen Sie zur Benachrichtigung und drücken Sie OK, um sie zu lesen.



**WEMAG TV** – Fernsehen  
mit Lichtgeschwindigkeit



# **WEMAG**

Obotritenring 40  
19053 Schwerin

---

**Telefon**  
0385 . 2027-1111

---

**E-Mail**  
[internet@wemag.com](mailto:internet@wemag.com)

---

**Internet**  
[www.wemag.com/internet](http://www.wemag.com/internet)